




1. De ser posible, use guantes limpios o lave sus manos antes de manipular la tela para evitar que se ensucie



2. Tomar la tela por el silicón cosido en su perímetro y posicionarla encima del marco

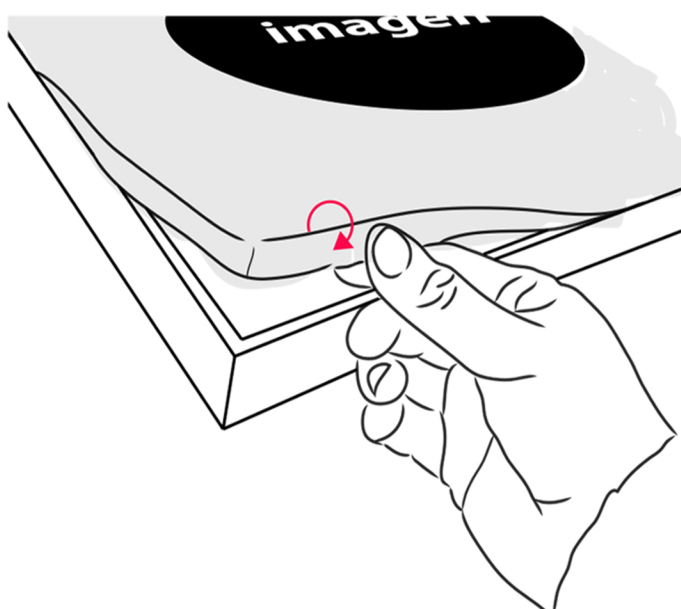

3. Meter el silicón en el canal del marco de aluminio destinado a este fin, tal y como se muestra en la figura

4. Una vez colocado dentro del canal del marco de aluminio, el silicón no debe quedar a la vista ya que debe quedar cubierto por la tela. De no ser así significa que ha sido introducido incorrectamente "al revés" por lo que la tela no quedará tensada.